

④停止するにはペダルから足を離します。FS211のAモードではもう1度踏み

込めば止まります。(止まる時に、また”ピー”と音が鳴ります。)

注：ハンドピースの手元スイッチやパワーパックのパネルにあるオン/オフスイッチでも停止はしますが、ステーション選択もリセットされます。再度フットスイッチを使用する場合は、再びステーションを選択してください。(上記手順②)

フットスイッチのみでオン/オフしている間はステーション選択は維持されます。

## ○ステーションの選択

ステーションは3つありますが、同時にはひとつのステーションしか使えません。お使いになりたいハンドピースの手元スイッチを押すか、パワーパックのパネルの各ステーション上部にあるオン/オフスイッチを押すことでそのステーションが選択されます。

## ●オーバーロードの解除

安全装置が作動して電流が流れなくなった時、フットスイッチでスイッチをオフにすると”ピー”という音が鳴り、オーバーロードがリセットされます。

(C10M, C11M, C12M では音は出ません)

注：お使いになっているパワーパックが P201, P211, P221, C301, C311, C321, C2012, C2112, C2212 であれば、ハンドピースの手元スイッチ、又はパワーパックのパネルにあるステーションスイッチでも解除できます。ただその場合、ステーションの選択もリセットされますので、もう一度お使いのステーションスイッチをオンにいただく必要があります。詳しくはパワーパックの取扱説明書をご覧ください。

# 三ノ宮株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国 1-16-3 TEL03-3633-7181 FAX03-3633-7186  
大阪営業所 〒550-0012 大阪市西区立売堀 2-4-4 永瑞ビル TEL06-6531-5300 FAX06-6531-5417  
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山 1-9-15 幸伸ビル TEL052-331-5222 FAX052-331-5223

\* 製品及び付属品については改良、改善のため予告なく内容を変更することがありますのでご容赦願います。

# 取扱説明書

## FS201・FS211・VC301 フットスイッチ

この度は、ミニモワンシリーズ【フットスイッチ】をお買い求め頂き、誠に有り難うございます。本機を正しくお使い頂くために必ずこの取扱説明書と、モーターの取扱説明書、それにパワーパックの取扱説明書も併せてお読みになり、各機能を充分ご理解の上ご使用下さい。なお、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧下さい。

## 安全上のご注意

**⚠ 警告** (人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。)

- 作業中は、目の保護のために安全保護メガネを、粉じん対策のために防塵マスクを着用して下さい。切り粉や粉じんなどによって思わぬ傷害を負う恐れがあります。
- 改造や分解をしないで下さい。安全性や性能などに重大な影響を及ぼしたり、故障・火災・感電の原因となります。
- スイッチを入れる時はモーター(ハンドピース)を動かないようにしっかり持って下さい。モーターが跳ねて危険です。


**⚠ 注意** (人が傷害を負ったり、製品が故障する可能性がある内容を示しています。)

- 湿気の多い場所(風呂場など)、及び腐食性のガスや化学薬品の多い場所では使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 結露の発生しない状態で使用して下さい。感電の原因となります。
- 気温・室温が 0° ~ 40° C の範囲で使用して下さい。
- 子供には操作させないように、又、子供の手の届かないところに保管してください。
- 物を当てたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないで下さい。
- 粉塵、油、水などが内部に入らないように御注意下さい。万一、内部に液体や異物が入った場合、電源を切って販売店に修理を依頼して下さい。
- コードの上に重いものをのせしないで下さい。コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- コードを熱器具に近づけないで下さい。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。

## 1. 機能

### ◇FS201

オン・オフタイプのフットスイッチで踏み込んでいる間のみスイッチがオンになり、離すとオフになります。

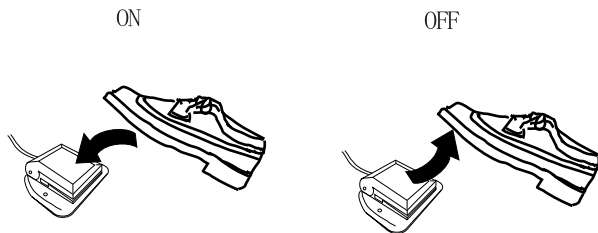


### ◇FS211

オン・オフの操作をAとBの2つのモードに切り替えることが出来るタイプです。

⇒ Aモード

1度踏んで離してもオンの状態が維持され、もう1度踏むとオフになります。

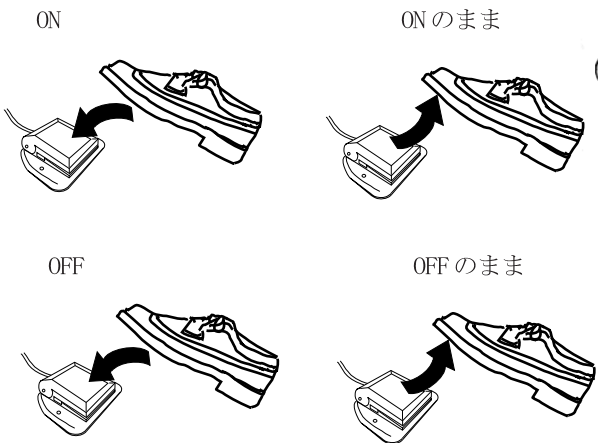

⇒ Bモード

踏み込んでいる間のみオンになり、離すとオフになります。


(FS201と同じになります。)

### ◇VC301

オン・オフの機能に加え、踏み加減でパワーコントロールが出来るバリエابلタイプです。

※最大パワーの調整

- ①ハンドピースを接続して本体のペダルを目いっぱい踏み込みます。
- ②パワーパックのスピードコントロールノブを最小から右に回し好みのスピード/パワーまでもって行きます。そのスピード/パワーがフットスイッチを目一杯踏み込んだときの最大パワーです。

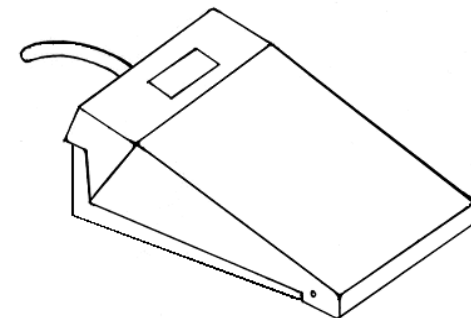

## 2. 操作

◇パワーパックの各部名称と機能はパワーパックの取扱説明書をご覧ください。

○ワンステーションタイプ (C 101・C 111・C 121、P 101・P 111・P 121、C 10M・C 11M・C 12M)

- ①パワーパックの背面にあるフットスイッチソケットに接続します。

※フットスイッチを接続すると、手元スイッチ、パワーパックのパネルにあるオン・オフスイッチは作動しません。

- ②ハンドピースをしっかり持ち、フットスイッチを踏めば電流が流れ、ハンドピースが作動します。

(パワーパックの出ランプが緑になり、C101～C121では”ピー”と音が鳴ります。)

- ③停止するにはペダルから足を離します。FS211のAモードではもう1度踏み込めば止まります。

○複数ステーションタイプ (P 201・P 211・P 221、C 301・C 311・C 321、C 2012・C 2112・C 2212)

- ①パワーパックの背面にあるフットスイッチソケットに接続します。

- ②ステーションを選択するためにハンドピースの手元スイッチを押すか、もしくはパワーパックのハンドピースを接続したステーションのオン・オフスイッチを押して下さい。

※先にステーションを選択しないとフットスイッチは作動しません。

- ③ハンドピースをしっかり持ち、フットスイッチを踏めば”ピー”と音が鳴り、ハンドピースが作動します。