

# Minimo 1 SERIES

## メガネルーペ WL-920

### 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書を熟読し、内容を十分理解された上でご使用ください。  
この取扱説明書は、作業中はいつも手元においてご使用ください。  
本製品は弊社品質基準に合格しておりますが、輸送途上などに製品にキズや変形等が生じる場合があります。  
ご使用の際には、必ず事前に点検してください。

### 安全上のご注意

**警告** (人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。)

○レンズを通して、太陽や強い光を見ないでください。目の損傷や失明の原因となる恐れがあります。  
○レンズが破損した場合は、作業を中止してください。レンズの破損により眼球を傷つけるなどの人身事故を招く恐れがあります。

**注意** (人が損害を負ったり、製品が故障する可能性がある内容を示しています。)

○直接日光の当たる場所に放置しないでください。レンズに太陽光線が当たり、火災の原因となる場合があります。  
○ストーブなどの火気類には近づけないでください。バンドの布地などに引火する恐れがあります。また、熱によりレンズが変形します。  
○お手入れの際はシンナー・ベンジン・アルコールなどで拭かないでください。変色・変質の恐れがあります。

### 1. 本製品の特徴


- ①対象物が拡大して見えるため、電子機器や精密機器などの検査・修理等の精密作業が効率的に行えます。
- ②ヘッドバンドにマジックテープを採用していますので、どなたでも頭部にフィットするようすばやく調節できます。
- ③レンズは交換が容易に行えますので、用途に合わせて倍率の異なるレンズ(オプション)の使い分けが可能です。
- ④本体の軽量化と併せ、プラスチックレンズの採用により、長時間装着しても負担になりません。
- ⑤眼鏡を掛けたままでもご使用いただけます。

### 2. 標準付属品

WL-920-2〈2.3倍レンズ〉・・・1ヶ

### 3. 各部の名称

- (a) ヘッドバンド
- (b) レンズ取付ツマミ
- (c) レンズ
- (d) 角度調整ネジ

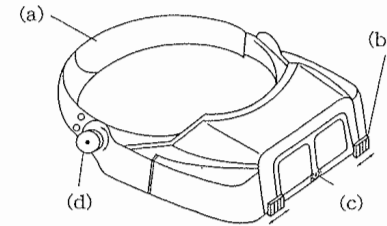

### 4. オプション

☆交換レンズ 1.8倍	WL-920-1・・・1ヶ
☆交換レンズ 2.3倍(標準装着)	WL-920-2・・・1ヶ
☆交換レンズ 2.7倍	WL-920-3・・・1ヶ
☆交換レンズ 3.5倍	WL-920-4・・・1ヶ

### 5. 使用方法

- ①ヘッドバンド (a) はマジックテープで調整できますので、フィットする位置で固定してください。
- ②レンズ部は上下に可動しますので、角度調整ネジ (d) で任意の位置に調整してください。

### 6. レンズの交換

- ◇ レンズはワンタッチで交換できます。オプションレンズの使用により、任意の倍率で作業が行えます。
- ①レンズ取付ツマミ (b) を外側にスライドさせてレンズを抜き取ってください。  
注) レンズを交換する際は、レンズ部のMinimoのシールが貼ってある面を玉蹴して作業を行ってください。上向きのまま交換するとレンズが滑り落ちて破損する場合があります。
  - ②レンズを入れ、固定用のツマミを内側に戻してください。

## 三ツク株式会社

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国1-16-3 TEL03-3633-7181 FAX03-3633-7186  
大阪営業所 〒550-0012 大阪市西区立売堀2-4-4 永瑞ビル TEL06-531-5300 FAX06-531-5417  
名古屋営業所 〒456-0002 名古屋市熱田区金山町1-4 第一金山ビル TEL052-671-3077 FAX052-671-3177